


El montaje básico del conjunto entre puerta y fijo lateral consta de unos pasos mínimos para asegurar una unión fiable entre ambos elementos a obra.

En función de la opción elegida el conjunto se podrá instalar de las siguientes formas:

- a) Anclaje del conjunto mediante sistema de premarco, atornillando el conjunto al premarco ya instalado en obra (ver manual instalación premarco)
- b) Recibo a obra directo, anclaje de la puerta+ fijo lateral (o dintel) mediante garras de fijación.

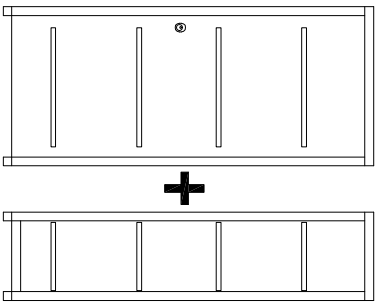

Instrucciones de Mantenimiento

Se recomienda realizar el mantenimiento cada 15.000 aperturas o una vez al año. En el caso de condiciones severas de uso, se recomienda realizar el mantenimiento cada 3 meses.

- Bisagras: Las bisagras son desmontables, sustituybles y regulables.
- Cerradura: Mantener lubricados el resbalón de la cerradura, de manera que tenga un accionamiento suave.
- Manivela, pomo tirador, etc. Proteger de pinturas, barnices, agentes corrosivos, etc. Mantener completamente seco y limpio. La limpieza debe hacerse con un paño suave y seco.
- Buntete de goma Comprobar que el buntete de goma que se halla en la parte baja (opcional) no contenga suciedad tras la instalación, ni este deteriorado. Comprobar que el buntete permitiendo el pasador este en perfectas condiciones, en caso debe ser sustituido.


Herramientas necesarias para su instalación:

Para realizar una correcta instalación serán necesarios un kit de albañilería comprendido por una paleta, martillo, mortero, destornillador philips , y un juego de llaves allen.




10 . Una vez que tenemos todo el material necesario preparado, procedemos a elegir el lado de la puerta donde se desea colocar el fijo lateral.

(en caso de ser una puerta para instalación a premarco ya viene condensado para colocarse en el lugar solicitado en el pedido del conjunto).

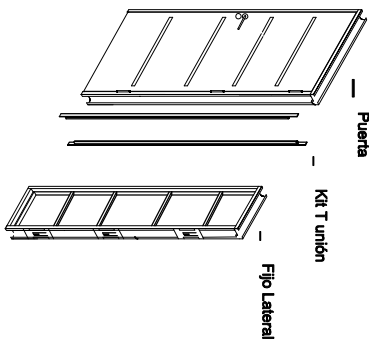


20 . Una vez elegido el lado donde se colocara el fijo lateral, procederemos a quitar las garras de la pata del basidor donde colocaremos el fijo lateral. Dichas garras salen desplazándose hacia la parte baja de la puerta "zanco". Una vez preparadas las patas procederemos a colocar la puerta tumbada horizontalmente sobre el suelo con la zona donde acoplaremos el fijo lateral hacia arriba.

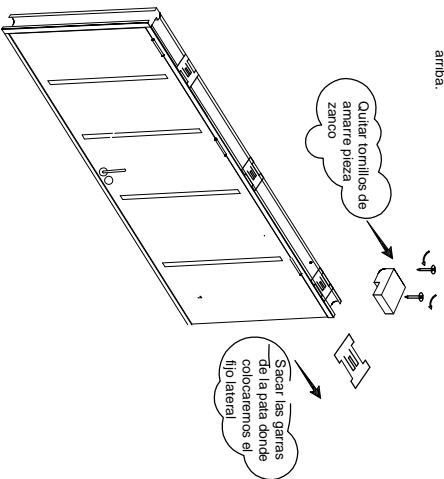


30 . El fijo lateral consta de una parte superior y otra inferior, la parte superior consta de un cabezal que abarca todo el ancho del mismo, debe quedar en igual posición que el cabezal de la puerta. Debemos garantizar que la parte interior del lateral quede con la parte interior de la hoja (una forma rápida de apreciar su correcta colocación es comprobar que el junquillo del cristal este en la parte interior de la puerta).

Una vez realizadas estas comprobaciones procederemos a la unión de ambos junto con las T de unión.

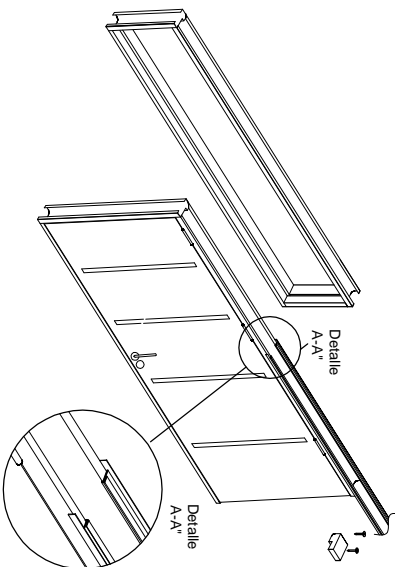

* Ver detalle unión A

DETALLE DE UNIÓN "A"
Unión de puerta + Fijo Lateral con T de unión.

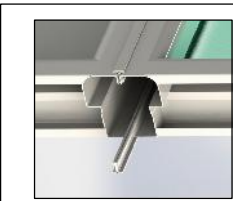

DETALLE FIJACION "B"
Puerta + Fijo Lateral con zanco



DETALLE FIJACION "C"
Puerta + Fijo Lateral SIN zanco



40 . Una vez tenemos todas las piezas del conjunto ensamblada procedemos a colocar las zancos pertinentes en el lateral y en la pata de la puerta que quitamos anteriormente para poder disponer de zancos de anclaje al suelo de la vivienda y así conseguir una perfecta sujeción. (ver detalle B)

En caso de disponer de un conjunto para reforma de vivienda sin zanco disponeremos de unos soportes adicionales que nos permitirán anclar todas las piezas a la solera de la vivienda. (ver detalle C)

Imagen final del conjunto una vez instalado.



¡Precaución! Al recibir el premarco a obra, no use morteros con yeso o derivados del mismo. El yeso es un agente muy corrosivo que ataca de forma muy agresiva el acero.