




Puertas


INSTRUCCIONES DE COLOCACIÓN PARA PUERTAS CON CERCO DIRECTO Y ZANCO

Fig. 1

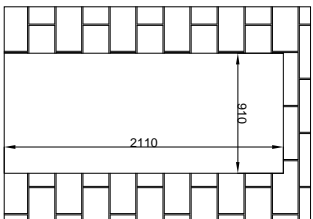


1. Comprobar medida del hueco
Las medidas en el dibujo corresponden a puerta de 900 x 2100 mm. (las medidas aumentaran o disminuirá en ancho y alto según la medida de puerta adquirida). El grueso de muro mínimo para Serie Saga 100 mm. En las puertas con zanco debemos tener presente que el zanco se introducirá unos 5 centímetros bajo la línea de soletera.

Fig. 2

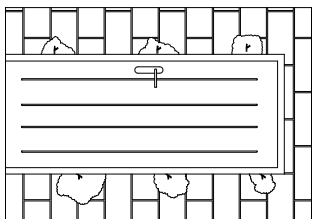


2. Posicionar la puerta en el hueco
Una vez posicionada la puerta, debemos de abrir las garras, marcarlas y abrir los huecos correspondientes

Fig. 3

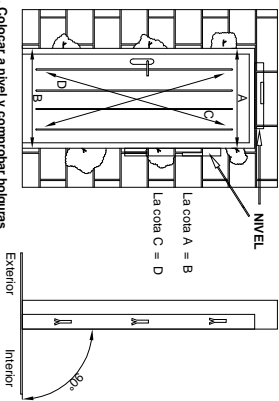


3. Colocar a nivel y comprobar holguras
Es importante comprobar que la holgura entre la hoja y la soletera no sea superior a 7 mm

Fig. 4

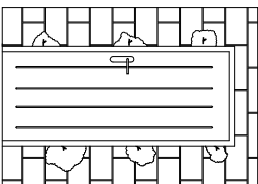

4. Perfilar la puerta con las garras con mortero o similar. Fijar en primer lugar la parte de la bisagra. Volver a comprobar las holguras y fijación y comenzar de nuevo.


Fig. 5

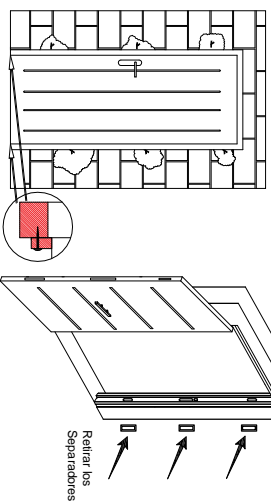

5. Una vez se este seguro de que el mortero está completamente seco, abra la cerradura, accione la manilla y abra la puerta. Se desprendrán los 3 separadores de plástico, situado en los bujones de las cerraduras y que han mantenido las holguras perfectas entre la hoja y el marco, durante su colocación. Posteriormente debe de quitar el taco de plástico situado en la parte del lado de la cerradura.

Herramientas necesarias para su instalación:

Para realizar una correcta instalación serán necesarios un kit de albariflería comprendido por una paleta, martillo, mortero, destornillador philips, y un juego de llaves allen.



!Precaución!


Al recibir la puerta a obra, no use morteros con yeso o derivados del mismo. El yeso es un agente muy corrosivo que ataca de forma muy agresiva el acero.



Puertas

INSTRUCCIONES DE COLOCACION PARA PUERTAS SIN ZANCO U REFORMA


Fig.1

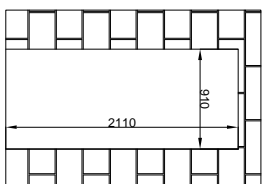

1. Comprobar medida del hueco
Las medidas en el dibujo corresponden a puerta de 900 x 2100 mm. (las medidas aumentaran o disminuirá en ancho y alto según la medida de puerta adquirida). El grueso de muro mínimo para Serie Saga 100 mm

3. Colocación del conjunto sobre las guías.
Introducir el conjunto puerta/marco sobre las piezas atornilladas, quedando introducidas las mismas en el interior del marco permitiendo continuar con el apomado de la puerta.


Fig. 3

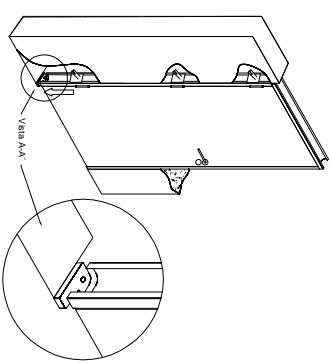

2. Retirada de la rostrita inferior para realizar el marcate de la instalación.


Retirar el conjunto que se suministra introducido en la parte baja del bastidor, dar la vuelta a dicha pieza para que la rostrita de unión quede en la parte superior y poder quitar posteriormente. Una vez planificada dicha pieza debemos de marcar los dos tornillos de fijación donde posteriormente realizaremos los taladros de anclaje y entornillaremos los tornillos facilitados. (Prestar especial atención en el taladro para que no existan movimientos en el mismo y en la posición de colocación de la pieza)

Fig. 2

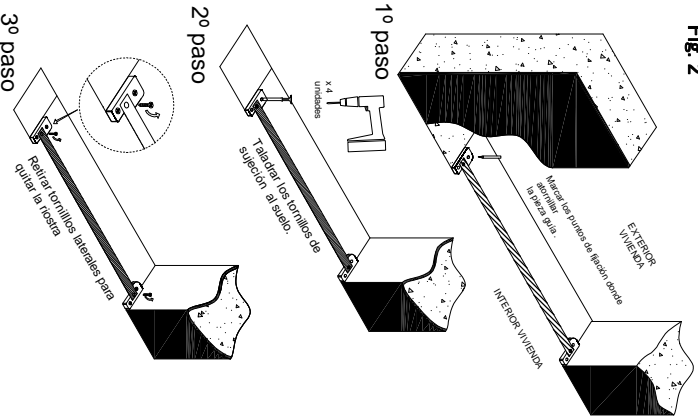


4. Colocar la puerta a nivel, comprobar las holguras y fijar con mortero

Fig. 4

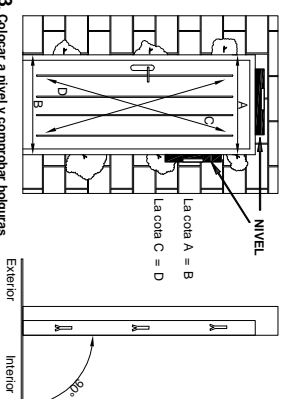

3. Colocar a nivel y comprobar holguras
Es importante comprobar que la holgura entre la hoja y la soletera no sea superior a 7 mm

Fig. 5

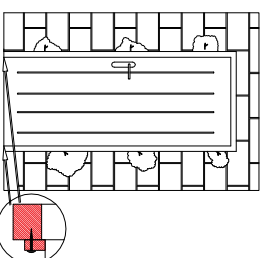

5. Una vez se este seguro de que el mortero está completamente seco, abra la cerradura, accione la manilla y abra la puerta. Se desprendrán los 3 separadores de plástico, situado en los bujones de las cerraduras y que ha mantenido las holguras perfectas entre la hoja y el marco, durante su colocación. Posteriormente debe de quitar el taco de plástico situado en la parte del lado de la cerradura.

GRACIAS POR ADQUIRIR LOS PRODUCTOS DE PUERTAS SAGAS.
MÁXIMA GARANTÍA DE CALIDAD Y SEGURIDAD
S. INT. 100